
取扱説明書	KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2	110092501757 110092501758 110092501759 110092501756	1301	01
-------	--	--	------	----

TOKYO GAS

シャワー付ガスふろ給湯器 取扱説明書 🕮

品 名	型式名	機器コード
KG-813BFA-FSM1	SR-135SN	11-009-25-017
KG-813BFA-FSM2	SR-135SN	11-009-25-017
KG-813BFA-FSH1	SR-135SN	11-009-25-017
KG-813BFA-FSH2	SR-135SN	11-009-25-017
KG-808BFK-SM1, -SM2, -SH1, -SH2	SR-80S2	7087749
KG-806BFK-SM1, -SM2, -SH1, -SH2	SR-63S2	7082756
KG-806BFK-FSM1, -FSH1	SR-S	7085811
KG-8068FK-SDM1, -SDM2, -SDH1, -SDH2	SR-63S2D	7084760
KG-806BFK-FSDM1, -FSDH1	SA-SD	7087810

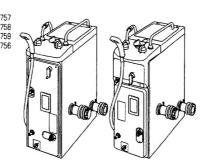

このたびは、シャワー付ガスふろ給湯器をお實い上げいただきましてありがとうございます。 この取扱説明書には、シャワー付ガスふろ給湯器を安全に正しく使用していただくために必要な注意事項、使用方法が記載されています。本機器を使用する前によく読み、十分に理解した上でご使用ください。 この取扱説明書はいつでも使用できるように大切に保管し、使用方法がわからないときお読みください。 この取扱説明書の30ページが保証書になっています。お買い上げ日、販売店名、保証内容などをよく確認し、大切に保管してください。 来客者などが機器を使用するときは、その前に必ず取扱説明書の内容を説明してください。

5101638000 DI-20

もくじ
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
安全のための注意
必ずお守りください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各部の名前とはたらき
各部の名前とはたらき ・・・・・・・ - 9
使いかた
初めて使うとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□火のつけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
出湯管やシャワーでお湯を使うとき
台所でお湯を使うとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
水を使うとき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
おふろにお湯をはる・・・・・・・・・
おふろをあつくする 21
能力切替つまみの使いかた・・・・・・・ 22
REJUGIE DE OF OF COUNTY
凍結予防
凍結による破損予防(水抜き) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
再び使用するとき・・・・・・24
点検・お手入れ
点検のポイントとお手入れ・・・・・・ 245
故障かな?と思ったら
修理を依頼される前に ・・・・・・・ 26
仕様
仕様
サービス
保証書
保証書 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



東京ガス株式会社

〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

KG-813BFA-FSM1 110092501757 KG-813BFA-FSM2 110092501758 取扱説明書 1302 01 KG-813BFA-FSH1 110092501759 KG-813BFA-FSH2 110092501756



本書の使いかた

初めてお使いになるときには、ひと通りお 読みください。 使いかたが分からなくなったときなどは、 表紙の「もくじ」から該当する項目を探し て、そのページをご覧ください。

本書の構成

本書は、以下の8の項目から構成されています。 (※表紙に「もくじ」を設けてあります。)

安全のための注意・・・・・本品を使用する上での注意事項を記載しています。機器をお使いになる 前に、必ずお読みください。

各部の名前とはたらき ……各部の名称と機能を記載しています。

使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最初にお使いになる際にしていただきたい内容、水栓やシャワーでお湯 を使う場合の操作方法およびおふろを沸かす方法を記載しています。

凍結予防・・・・・・・・・・冬期など寒い時期に機器および付帯設備の凍結を予防するための方法を

記載しています。長期間ご使用にならない場合にもお読みください。

点検・お手入れ ····・・・・ 快適に長く機器を使用していただくためにお客様にしていただきたい、

点検とお手入れの方法を記載しています。

·症状別の対処方法を記載しています。機器の調子が変だなと思ったらお 故障かな?と思ったら・・・

読みください。

仕様・・・・・・機器の仕様と能力を記載しています。

サービス・・・・・アフターサービスを依頼される場合のご注意や、保証、機器の修理・移

設に関するお知らせを記載しています。

本書で使用する絵表示について

・・・・・・・・・・参照ページおよび参照箇所


?用語 ……用語説明

▶▶仕組み ……仕組みの説明

1 トント ・・・・・・・・・使いかたのヒント

※安全にお使いいただくためのご注意に関する絵表示については、2ページを参照してください。

1 | はじめに



安全のため、必ずお読みく

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる危害・損害の程度を次のように区分 しています。お客さまや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため に、いろいろな給表示をしています。内容は下図の通りです。よく理解して正し くお使いください。

<u>⚠</u> 危険	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、 重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、 重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容 を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を 負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示し ています。

お願い この表示は本機器を安全・快適に使うため、是非理解していただきたい事柄を示しています。

絵表示の意味



火災注意



高温注意



ぬれ手禁止



般的な禁止



火気禁止

触れるな




必ず行うこと

⚠危険

給排気筒トップの外れに注意

● 給排気筒トップの外れ、損傷や鳥の巣などによる詰まりに気づいたときは、すぐに使用をやめ、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。 このまま使用すると、排気が室内に漏れ たり不完全燃焼の原因となります。



ガス漏れ時の処置

- ただちに使用をやめガス栓およびマイ コンメーターのガス栓を閉じ、窓や戸を開けてから、もよりの東京ガスへご連絡ください。
- ●係員が処置するまでは、電気製品(換 派員が処置するまとは、電気装配(換 気扇など)のスイッチ操作や電源ブラ グの抜き差し、マッチ・ライターなど の使用は絶対にやめてください。周辺 の電話も使用しないでください。

火や火花で引火し、爆発事故を起こす ことがあります。





ガスのにおいのする場所 での電話の使用禁止





工事は資格必要

○この機器の設置・移動および付帯工事には専門の資格・技術が必要です。工事は必ずお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスに依頼してくださ

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 110092501756

1303 01

必ずお守りくださ


⚠ 警告

ガスの種類を確認

- 機器前面の、下図に示す位置に銘板を貼付してあります。
- ◆銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)を確認してください。銘板に表示のガス以外では使用しないでください。 異なるガスで使用すると、爆発点火や不完全燃焼により、 一酸化炭素中毒や火災、機器破損の原因となります。 不明な点はお買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡



移設や移転の場合は、販売店/転居先のガス事業者(供給業者)へご相談ください。 [LIIP28(サービスを依頼されるとき)



ガスの接続について

●この機器のガス接続はねじ接続です。ガス接続工事はお買い上げの販売店 またはもよりの東京ガスへ依頼してください。

お客さまご自身では、機器を分解したり、修理・改造はしないでください。 けがや故障の原因となります。

3 | 安全のための注意

警告


給排気筒トップに囲いをしない (外壁・チャンバー設置のお宅)

 増改築などによって給排気筒トップを屋内の状態にしたり、ビニールや液板などで囲いをしないでください。また、外壁の塗装や増改築、家屋の修繕時など、シートで家屋の壁面を覆うこ 屋の修繕時など、シートで家屋の壁面を覆うことがあります。そのような場合は使用しないで ください。



不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災の原因となり大変危険です。

お客様宅の設置方式をご確認ください。

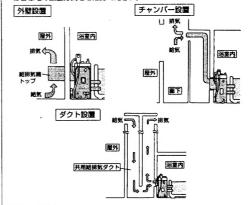

屋外に設置しない

・この機器は浴室内設置型です。屋外に設置しないでください。また、給排 気筒トップは屋外に面した壁面の外の出るようにしてください。 機器に雨水が浸入したり、風で炎があふれて火災の原因となります。

⚠ 警告

可燃物に注意

- ●給排気筒トップの周囲には燃 えやすいもの(木材、紙、洗 灌物)を置かないでください。 火災など、思わぬ事故の原因
- 給排気筒トップは、周囲のも 以上 ・私が丸向トックは、周囲のも のとは常に右記の離隔距離を 確保してください。

お子様に対する注意

- 浴室で遊ばせないでください。
- か風呂を沸かしているときなど治槽に水のある場合は特に、治槽に落ちてお ほれるなど思わぬ事故の原因となることがあります。
- ●一人でお湯を使わせないでください
- 思わぬ事故の原因となります。
- ・浴槽にもぐったりしないように注意してください。 思わぬ事故の原因となります。


引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー缶厳禁


- 機器や給排気筒トップの周囲には、引火しやすいもの(ガンリン、ベンジン、 が用など)やスプレーなどを置いたり、使用したりしないでください。 引火して、火災のおそれがあります。
- 機器や給排気筒トップの周囲にスプレー缶、カセットコンロ用ボンベなどを置かないでください。熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

使用中の外出・就寝禁止

火をつけたまま、就寝・外出はしないでくださ

思わぬ事故の原因となります。







- ・以下の場合には、熱いお湯が出ることがありますので、出始めのお湯は体にかけないでください。特に小さなお子さまには一人でお湯を使わせないでく ださい。
 - お湯を一度止めて再度使用するとき
 - 高温のお湯を使った直後
 - 湯量を少なくした場合
 - 夏期など水温の高い時期にお湯を少しだけ使おうとした場合
 - トイレの水を流すなどして、給水圧が変化した場合
- 追いだきしたあと
- ・シャワー・給湯の使用中は、使用者以外は湯温調節つまみの位置を変更しないでください。突然熱湯や冷水が出て、熱湯でやけどをしたり冷水が出て思わぬ事故につながることがあります。
- 給湯配管先の給湯栓で湯量を少なくしすぎると、熱いお湯が出たり、水にな ったりします。
- 特に水温が高いときは、湯温調節つまみを「ぬるい」にしても熱いお湯が出ることがあります。こんなときは能力切替つまみを調節するか、水と混ぜてお使いください。
- 給湯使用中は出湯管が熟くなりますので、やけどにご注意ください。
- シャワーホースが折れ曲がるなどしたままシャワーを使用しないでください。熱いお湯が出てやけどをすることがあります。

つまみ・レバーはマークに合わせて使用する

器具栓つまみや能力切替つまみ、および出湯栓切替レバーはマークの位置に 合わせて使用してください。

ロークに以外の位置で使用すると、熱いお湯が出ることがあります。また、異常者人して大きな音がしたり、機器が変形することがあります。変形によるすき間ができたときは使用を中止し、修理を依頼してください。そのまま使用すると拼気がもれて一般化炭素中毒の原因となります。

排水口の詰まりに注意

浴室の排水口はこまめに掃除してください。 排水口が詰まると機器内に水が浸入し、点火時に炎があふれて火災や機器損 傷の原因となります。

取 扱 説 明 書

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 110092501756

1304

01

必ずお守りくださ L1

⚠ 警告

無理な力を加えない

機器本体や付帯設備の上に乗ったり、重量物をのせたりしないでください。 けがや故障の原因となります。機器に無理な力が加わると、破損や故障の 原因となります。

他の機器との接続について

●この機器を太陽熱温水器に接続しないでください。 高温のお湯が出てやけどをすることがあります。

が出ますので、手や体を近づけないでください。

入浴するときはやけどに注意

◆入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確認してください。 浴槽内のお湯の上下に温度差が生じることがありますので、 お湯を十分にかきまぜてから確認してください。



・追いだきのときは循環口が熱くなったり循環口から熱いお湯高温注意

入浴時のご注意

浴標にもぐらないでください。 思わぬ事故の原因となります。

おふろを沸かしすぎたときには

- 追いだきの消し忘れなどによりおふろを沸かしすぎた場合は、浴槽のお湯が沸騰し蒸気が噴き出すことがありますので、浴室へ入るときや、ふろのふたを開ける際はやけどなどに十分注意してください。
- ◆浴槽のお湯があつい間は、絶対に、お湯に手や体を入れたりしないでください。やけどのおそれがあります。

異常時の処置

地震・火災などの緊急のときには

 機器の異常(給排気筒トップから煙が出るなど)、臭気、異常音、水漏れなどに気づいたときは、すぐに使用をやめ、下記の処置をして、販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。 Lijp28「サービスを依頼されるとき」







- 地震、火災など緊急のときも同様に処置してください。
- ※これはガスが漏れたときの処置方法ではありません。ガス漏れに気づいた
- COP2「ガス濡れ締の処置」
- 点火しない、使用中に消火したなどに気づいたときは、すぐに使用をやめ、 ガス栓を閉め、本書の「修理を依頼される前に」を参照して、適切な処置 をしてください。再度使用してみて、それでも異常がある場合にはすぐに 使用をやめ、上記の処置をして、販売店またはもよりの東京ガスへご連絡 ください。

DOP28「サービスを外離されると呼じ

空だきを予防するために

● 追いだきをするときは、浴槽の水位が上部循環口より10cm以上上である ことを確認してください。

水位が低いと空だきし、機器の寿命を短くするだけ。 でなく、機器の故障や浴槽の損傷、火災の原因とな ることがあります。

5 | 安全のための注意

八 注意

用途について

- ●台所、洗面所、浴室などの給湯やシャワー、おふろへの湯はり以外の用途 には使用しないでください。 これら以外の用途に使用すると、思わぬ事故の原因となります。
- ホースなどを出湯管につないで延長して使用しないでください。

機器や給排気筒トップでのやけどに注意

●使用中、使用直後は機器および給排気筒トップとその周 辺は高温になりますので、さわらないでください。また、 機器と浴槽(または壁)との間には手を差し込まないで ください。



接触禁止

お子さまの事故防止のために、給排気筒トップは市販されている「BF用トップフード」などで保護することをお すすめします。

給排気筒トップに指や棒を入れない

給排気筒トップに指や棒を入れないでください。 けがや故障の原因となります。

高温のお湯を水と混ぜて使うとき (2バルブ式混合水栓の場合)

• 給湯配管先で高温のお湯に水を混ぜて使うときは、やけど防止のため先に 給水栓を開け、次に給湯栓を開けてください。お湯を止めるときは先に給 湯栓を閉じ、次に給水栓を閉じてください。

積雪による給排気筒トップの閉塞に注意

種雪や、屋根から落ちた雪により給排気筒トップがふさがれないように注意してください。ふさがれそうなときには、安全に注意して、除雪してく

ふさがれると排気が逆流して室内に流れ、一酸化炭素中毒の原因になります。こんなときは…

COP28「サービスを依頼されるとき」

●屋根から落ちた雪が給排気筒トップをふさいだり破損するおそれのあると きは、屋根の雪止め工事を工事店に依頼してください。

お願い

水による着色について

給水配管が新しい場合や水質によっては、銅イオンがわずかにお湯の中に 沼出し、青色の化合物が生成され、浴槽やタオルなどが青くみえることが あります。健康上支障ありませんが、中性洗剤で洗い、よくすすぐと発色

飲用に使うときは

機器内に長時間たまった水や朝一番にお使いのお湯は、飲んだり調理に用いないで、雑用水としてお使いください。

本体の上に金属製のものを置かない

本体の上にヘアピンや金属片を置かないでください。 機器本体はステンレス製ですが錆びることがあります。

強化ガスホースの注意

● 強化ガスホースは、折れたりねじれたりしないようにしてください。また、 機器の下を通したり、触れたりしないようにしてください。

強化ガスホースがひび割れたり差し込み口がゆるくなった場合はガス漏れの原因になりますので、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご

循環口をタオルでふさがない

- ・浴槽の循環口をタオルなどでふさがないでください。 追いだきをしたとき、機器内のお湯が沸とうしてやけどをするおそれがあ
- ●浴槽内でタオルを使ったり、衣類やペットなどを洗わないでください。 毛や糸くずが吸い込まれて機器故障の原因となります。





安全のための注意

KG-813BFA-FSM1 110092501757 KG-813BFA-FSM2 110092501758 1305 0.1 取扱説明書 KG-813BFA-FSH1 110092501759 KG-813BFA-FSH2 110092501756

必ずお守りくださ เา

お願い

温泉水や自家用井戸水で使うと

● 水質によっては、機器内の配管内部に異物が付着するなど耐久性を損なう場合があります。

一般家庭用品です

業務用のような使用頻度の高い使い方をすると機器の寿命を短くします。

適合する別売品以外は使わない

- ●この機器に適合する別売品以外は使用しないでください。 事故や故障の原因となります。
- 市販の湯ざめ防止器などを使用しないでください。 釜なりや機器故障の原因となります。

入浴剤や洗剤などについて

硫黄、酸、アルカリ、塩を含んだ入 浴剤や洗剤、また沈殿物が生じるよ うな入浴剤は使用しないでくださ Ĺ١.

熱交換器の腐食や故障の原因となり

異常に気づいたときはすぐに使用をやめ てください

●泡の出る入浴剤は使用しないでください。

使用した場合、循環不良となりおふろ沸かしができません。

塩素系のカビ洗浄剤、酸性の浴室用洗剤、塩素系または酸性の消臭剤、 などが機器やガス管などにかかったときは、すぐに十分に水洗いをしてく

思わぬ事故や故障の原因となります。

7 | 安全のための注意

●入浴剤や洗剤は、その商品の注意文をよく読んでご使用ください。

お願い

機器の設置状態についての確認

- ▼下記の項目を満足していない場合には、お買い上げの販売店またはもより の東京ガスに連絡し、設置場所を変更してください。
- ①機器は傾きなく設置されていますか?
- ②給排気筒トップは冷・暖房や換気扇の吹き出し口や吸い込み口付近は避けてありますか?そうでないと、正常な燃焼の妨げになることがありますか?そうでないと、正常な燃焼の妨げになることがあります。
- ③棚の下など落下物の危険のあるところを避けて設置してありますか? ④メンテナンスできる場所に設置されていますか?そうでないと、メンテナンスをお断りすることがあります。
- ●増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁や窓・ガラス・網戸・ アルミサッシなどに当らないようにしてください。ガラスなどの変形・変 色の原因となります。

燃焼排ガスについて

- 植物やベットなど、燃焼排ガスによって加熱されると困るものや悪影響を 受けるものは、給排気筒トップの周囲に置かないでください
- ●増改築などによって、燃焼排ガスが直接建物の外壁や窓、ガラス、網戸、 アルミサッシなどに当たらないようにしてください。 変色・破損・腐食の原因となります。

運転停止時の注意

●ロ火、給湯やシャワー、追いだき使用中は、ガス栓を操作して消火しないでください。

すぐに再使用する場合、ロ火点火時に異常着火して大きな音がしたり、機 器が変形することがあります。

冬期または長期間使用しないとき

◆冬期または長期間使用しないときは凍結予防をしてください。 Q[]P23-24「凍結による破損予防」

お願い

この機器は特監法対象機器です

●この機器は「特定ガス消費機器 の設置工事の監督に関する法律」 で定める「特定ガス消費機器」 です。「ガス消費機器設置工事監 留者」もしくはその監督のもと でなければ取り付けできません。 この機器には、工事完了後、工事責任者が法定ステッカーを貼付することになっています。貼付されていないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

法定ステッカー(例) 特定ガス演奏被器の設置工事の集會に 関する法律第6条の規定による表象 関する法律系6者 188日書の長名 188日書の長名 188日書の長名 数場番の氏名 数場番の氏名 数場番の長名 第4正の書名 第1工 年 月 日



入浴剤注意

点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火を、点火確認窓で確認してください。

断水時のご注意

- ●断水すると使用できません。使用中に断水すると停止します。 「追いだき」は使用できることがあります。
- ●使用中に断水した場合は、器具栓つまみと出湯栓切替レバーを「止」に戻し、 全ての給湯栓を閉めて、水の供給が復帰するのをお待ちください。
- ◆給湯栓や給水栓を開けたままにしておくと、水の供給が復帰したときに、水が流れたままになります。ご注意ください。 ●水の供給が復帰したら、出始めの水は使用せず、十分に水を流してから使用
- 断水中の給水配管内には、飲用や調理用に適さない水が留まっていることがあります。

日本国内向けです

毎外での設置および使用はしないでください。 思わぬ事故の原因となります。この場合は当社では責



国内のみで使用

浴槽からお湯を抜く際には

●浴槽からお湯を抜く際には、機器が追いだきをしていないか確認してください。追いだきをしている間は、浴槽のお湯を排出しないでください。

機器に水をかけない

むやみに水をかけないでください。 故障の原因となります。

お手入れの際の注意

- お手入れは機器が冷めてから行ってください。
- けがには十分ご注意ください。
- ●機器を洗剤、ベンジン、シンナーでふいたり、タワシなど固いものでこすら ないでください。
- ◆浴槽、洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。

水栓について(給湯配管している場合)

- 水栓にはいろいろな種類があります。詳しくは水栓の取扱説明書をご覧くだ
- 水圧の低い地域では泡沫水栓を使用しないでください。お湯の温度が不安定 になります。
- ・サーモスタット式混合水栓をご使 用の場合は、ハンドルによる温度 調節がうまくはたらかないことが あります。ハンドルの温度を最高 にして、機器本体の温温調節のま みでお湯の温度を調節してくださ



シャワーの取り扱いについて

◆浴櫃や洗面器の中にシャワーヘッドを入れたまま長時間放置しないでくださ

出湯管の取り扱い注意

●出湯管を手すりとして使用したり、タオルをかけたりしないでください。 出湯管が破損することがあります。

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 110092501756

1306 0

01









給水接続口・給湯接続口の 位置は、それぞれ「前」 「後」と「上」「後」の各タ イプがあります。

インかめりより。 ** 右図は一例です。機種により機器本体の形状が、若干異なります。また、給水下 軽、ガス栓、ガス栓、配管の位置 形状などは、この図と異なることがあります。

9 | 各部の名前とはたらき

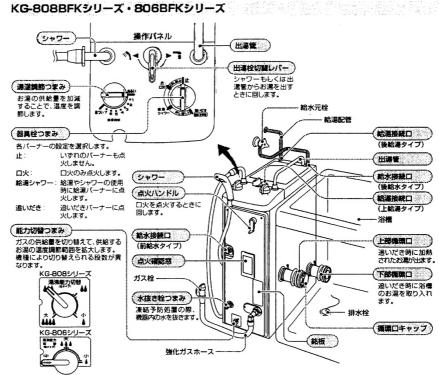

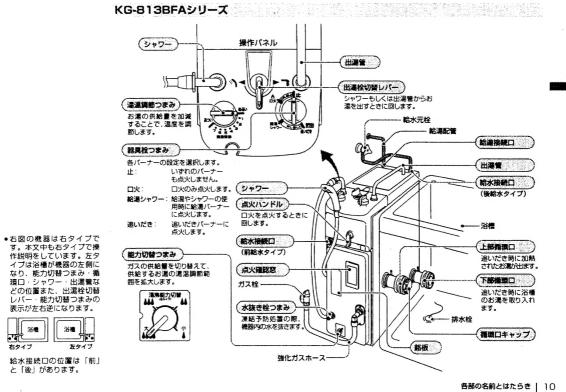


KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2


 $1\,10\,09\,2\,50\,17\,5\,7$ 110092501758 110092501759 110092501756

1307

01

各部の名前とはた らき

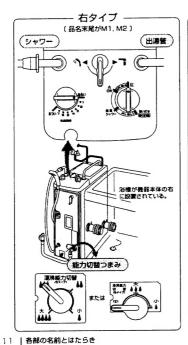

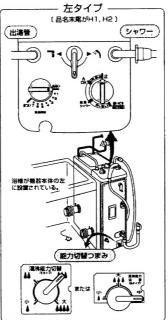

?用睛

混合水栓 機器本体で作られるお湯と水を混ぜることでお湯の 温度が調節できる水栓。2バルブ式、シングルレバー 式、サーモスタット式があります。





単水栓

機器本体で作られるお湯のみ、または 水のみが出る水栓。



給湯配管先の水栓のお湯の出し・止め・湯量調節を するハンドル(つまみ)を指します。

追いだき

温がに 治橋に張ってあるお湯を循環口から機器本体に取り 入れ、機器本体の中で加熱し、再度治橋に戻すこと で治橋のお湯をあつくしていくこと。

和海印度 浴室以外の場所(台所や洗面所など)の水栓に、機 器本体の給湯接続口より配管することでお湯を供給 すること。またはその配管を指します。

湯量・お湯の量

この説明書では、出湯管、シャワー、または給湯配 管先の水栓から出されるお湯の流量(出具合)を指

初めて使うときは、次の 準備が必要です。

水抜き栓つまみが 閉じていることを 確認する。



給水元栓を開ける。



ガス栓は閉じたままで、出湯栓切替 湯管に合わせ、水 を出す。

出湯栓切替レバー を「止」に合わせ て水を止める。



出湯栓切替レバーの ♪を、 ・ の位置に合わせる。












出湯栓切替レバーは ^{*}カチッ^{*} と音がするまで回してくださ い。 ※給湯配管をしている場合、 出湯栓切替レバーの ▷ を 止 に合わせたまま、配管 先の給湯栓を開けて水を出 してください。 出湯栓切替レバーは カチッと音がするまで回してください。

※給湯配管先で水を出した場合は、配管先の給湯栓を閉じて、水を止めてください。

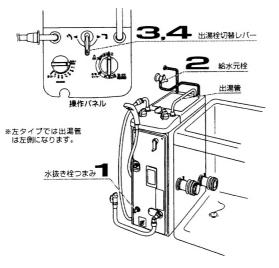

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2

KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2 110092501757 110092501758

110092501759

110092501756

1308 01



始濃や、おふろ沸かしを する前に、口火をつけて ください。

器具栓つまみが には J まみが 「止」の位置にある ことを確認してか ら、ガス栓を開け る。

「**止** 」の位置にあることを

器具栓つまみを押 しながら「ロ火」 の位置に回す。

押しながら

「口火」の位置で器 具栓つまみを押し たまま、点火ハン ドルを右に回す。










^{*}カチッ^{*} という音がして火 花が飛び、口火に点火します。

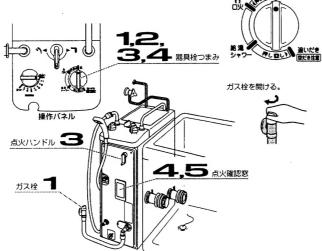

13 |使いかた

点火確認窓で口火 に点火したことを 確認し、さらに約5 秒間器具栓つまみ を押し続ける。

器具栓つまみを離してもロ火が点火 してもことを確 認する。

使用後や、 就寝・外出のとき には…

器具栓つまみを押しながら回して「止」 の位置に戻し、口火 を消す。



⚠ 注意

点火について

□ (こついて)

● 器具栓うまみは、「ロ火」の位置で15秒以上押さないでください。15秒以内でロ火に点火しないときや、ロ火が消えてしまったときは、器具栓つまみを「止」の位置に戻し、1分以上間をあけてガスを逃してから再び操作してください。
15秒以上押したり、1分待たないで点火しようとしたりすると、異常着火して大きな音がしたり、機器が変形することがあります。

消火直後の再点火について

・「ロ火」の位置から「止」の位置に戻した直後に再び 点火するときは、2分以上間をあけてからもう一度手 頭≥から操作し直してください。 時間が強いと異常層火して大きな音がしたり、機器が 変形することがあります。

「ロ火」の位置でさらに 約5秒間押し続ける。



)

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2

KG-813BFA-FSH1

KG-813BFA-FSH2


110092501757 110092501758

110092501759

110092501756

1309 01

出湯管とシャワーの切替 はレバーひとつで簡単で

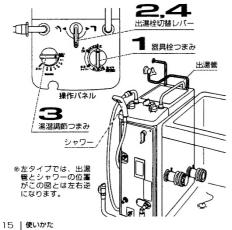


ロ火が点火してい ることを確認し、 器具栓つまみを 「給湯シャワー」の 位置に合わせる。




口火がついていないときは 江戸13-14 [ロ火のつけかた]

出湯栓切替レバーを、出湯管かシャワー のいずれかお湯を出したい側に合わせる。

出湯管からお湯を出すとき




シャワーからお湯を出すとき




5007 6 5

湯温調節つまみで 湯温を調節する。

お湯を止めるには、 出湯栓切替レバー を「止」の位置に する。



器具栓つまみを「ロ 火」の位置に回す。



かしロレン 選いだき

やけどに注意

⚠ 警告

・ はまた は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は
・ は

器具栓つまみについて

● 器具栓つまみは「ロ火」、「輸湯シャワー」、「追いだき」の マークの位置に合わせて使用してください。 途中位置で使用すると、異常着火して大きな音がしたり機 器が変形することがあります。

ぬるい方に回すとお湯の量が増えてぬるくなります。 あつい方に回すとお湯の量が減ってあつくなります。 ありい方に回すとお湯の量が減ってあつくなります。 お好みの湯温が得られないときは… QQP22「能力切替つまみの

使いかた」

お湯が止まります。

お湯をもう使わないとき、 就寝、外出のときは口火を消して ください。 [23]P14 「使用後や、就鞭・外出 のときには…」

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1

KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 110092501756

1310

01


(給海配管してあるお宅)

台所や洗園所に給湯配管 してあるお考では、給湯 柱を開ければお湯が出ま す。お好みにより水と選 ぜながらお使いください。

口火がついている ことを確認し、器 具栓つまみを「給 湯シャワー」の位 置に合わせる。



口火がついていないときは QQP13-14 [ロ火のつけか



**シングルレバー式混合水栓 の場合は、湯側(最もあつ い位置)にしてください。 **サーモスタット式混合水栓 の場合は、温度調節ハンド

ルの位置を最高にします。



しばらくするとお湯になりま**す。**

**給湯栓を絞ってお湯の量を 少なくすると、あついお湯 が出ることがあります。給 湯栓は全開にしてお使いく

お湯があついとき

は、水を混ぜて調節する。(2バルブ 式混合水栓をご使 用の場合)



お湯がぬるいとき、または単 水栓やシングルレバー式混合 水栓・サーモスタット式混合 水栓をご使用の場合は、機器 本体の湯温調節つまみまたは 能力切替つまみで調節しま

QQP15-16 [出湯管やシャ ワーでお湯を 使うとき」


CQP22「能力切替つまみの 使いかた」

4

使用後、給湯栓お よび給水栓を閉じ



お湯が止まります。

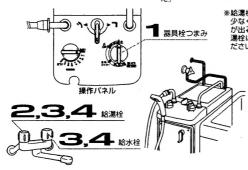

しばらく お湯を使わないと

器具栓つまみを「ロ 火」の位置に回す。



お湯をもう使わないとき、 就寝、外出のときは口火を消して

QごP14『使用後や、緊覆・外出 のときには…」

⚠ 警告

やけどに注意



やけどに注意

お湯を使用以外の治をなる人は、おります。
の治度を変えないでください。
お湯をを確認し、過温注意
いでください。
・お湯をを確認し、過温がにで定せたから使用してくだからをした後やお湯をしました。
・追いだきを使用するかときなりますので出始めのお湯は体にかけているださい。

お願い

給湯配管先の水栓は抵抗の少ない混合水栓を使用してくださ

い。 水圧の低い地域では泡沫水栓を 使用しないでください。お湯の 温度が不安定になります。

⚠ 注意

高温のお湯を水と混ぜて使うとき

やけど防止のため、2/バルブ式混合水栓で高温のお湯に水を混ぜて使うときは先に給水栓を開け、次に給湯栓を開けてください。お湯を止めるときは先に給湯栓を閉じ、次に給水栓を閉じてください。

給湯栓は全開にする

● 給湯栓は全開にして使用してください。 ・給湯栓の開けかたが足りないと、あついお湯が出ることがあります。



-器具栓つまみを 「止」または「ロ 火」の位置に合 わせる。



のいずれか水

を出したい側 に合わせる。



水が出ます。 出演栓切替レバーの □マークは、水を出したい側の ■または ■マークに合わせてください。 出演栓切替レバーの詳しい使い方は…

CDF15-16「出湯器やシャワーでお湯を使うとき」

給湯配管先で水を使うときは、出湯栓切替レバーは「 止」のままで給湯栓を開けます。



水が止まります。 給濃配管先で給濃栓を開けたときは、使用後給濃栓を閉

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 $1\,10\,09\,2\,50\,17\,5\,6$

1311

01

おふろに お湯をは る

追いだきをする前にお湯 をはります。水から沸か すよりも時間がかかりま せん。

浴槽の排水栓を閉 出湯管を浴槽 内に回す。



口火がついている

ことを確認し、器 具栓つまみを「給 湯シャント」の 置に合わせる。




出湯栓切替レバー を出湯管に合わせ 浴槽にお湯を入れ る。



口火がついていないときは DDP13-14 [ロ火のつけか 出湯管からお湯が出ます。

*出場栓切替レバーの詳しい 使い方については… ロロP15-16 「出海館やシャ ワーでお湯を

使うとき

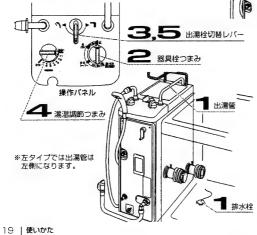

湯温調節つまみで 湯温を調節する。



浴槽のお湯が適量 になったら出湯栓 切替レバーを止に 合わせる。

お湯が ぬるいときには… 追いだきをする。

COP21「おふろをあつくする」



入浴前にお湯をかきまぜる やけどに注意

・追いだき中や追いだき後は、お湯の上 の方が熱くなっていますので、よくか きまぜて、必ず手でお湯の温度を確認 してから入浴してください。



入浴するときはやけどに注意


追いだきのときは循環口から熱いお湯が出ますので、手や 体を近づけないでください。

浴槽のふたについて

浴槽のふたは蒸気でやわらかくなることがあります。ふたの上に乗ったり、手をついたりしないでください。 おぼれたり、やけどをすることがあります。浴室では小さなお子さまを遊ばせないでください。

おふろを沸かしすぎたときには


追いだきの消し忘れなどによりおふろを沸かしすぎた場合は、浴槽のお湯が沸騰し蒸気が噴き出すことがありますので、浴室へ入るときや、ふろのふたを開ける際はやけどなどに十分注意してください。
 浴槽のお湯があつい間は、絶対に、お湯に手や体を入れたりしないでください。やけどのおそれがあります。



ぬるい方に回すとお湯の量 (出具合)が増えてぬるくなり ます。 あつい方に回すとお湯の量 (出具合)が減ってあつくなり

ょす。 お好みの湯温が得られないと きは…

DIP22「能力切替つまみの 使いかた」



お湯が止まります。

追いだきをするためには、お 湯は上部循環口から10cm以 上上まで必要です。

Lijpai 「おかろをあつくする」

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2

KG-813BFA-FSH1

KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758

110092501759

110092501756

1312 01


沿槽のお湯がぬるいとき は、進いだきをしてくだ Cons お週が冷めてじまったと さや前回の残り過を再び 沸かすときにもお使いい ただけます。

操作パネル

上部循環口

21 | 使いかた

治槽に、上部循環 口より10cm以上 上までお湯 (水) が入っていること を確認する。



3 器具栓つまみ

Ø.

ロ火がついている ことを確認し、器 具柱つまみを押し ながら回し、「追い だき」の位置に合 わせる。



追いだきバーナーに着火し、 追いださが始まります。 ※2秒以内に追いだきパーナ ーに着火しない場合は…

ご 「進いだきパーナーに参 火しないとき」

お湯が沸き上がっ たら器具栓つまみ を「給湯シャワー または「ロ火」の 位置に合わせる。



追いだきが終わります。 使用後または就寝・外出のと きは口火を消します。 正P13-14 「ロ火のつけか

! ヒント

追いだきと給湯を同時使用する

返いたさと結場を同時使用する

KG-806BFK・SDM1・-SM2・-SH1・-SH2、
KG-806BFK・SDM1・-SDM2・-SDH1・-SDH2では、追いだきを
しながら給湯やシャワーを同時に使用することができます。
器具栓りまみを「急いだき」に合わせたまま、出湯栓切替レバーを出
湯管かシャワーに合わせます。

台所など給湯配管先でお湯を使い
たいときには、出湯栓切替レバー
は「止」の位置に合わせ、給湯配

たいときには、出場性切替レバーは「止」の位置に合わせ、給湯配管先で給湯栓を開くとお湯が出ま



⚠ 注意

空だきを予防するために

全にさせずかり 9 のにめに、 ・ 退いださせずるときは、 冷穏の水位が上部循環コ より10cm以上上でさい。 水位が低めを短くしてください。 水位が低めを短くの故障の が現めを短くの故障や はでなく、機器ののような 冷雹のは、機器のよなることがあります。

追いだきパーナーに着 火しないとき

火しないとき
・器具性のまにも対して
・器具性のまに合きが、
をきり、
の内にしない。
・器具性のましたが、
・器異性である。
・器異性である。
・のでは、
・ので

※P20に記載してある「著告」 以下の文章も、追いだきのお りには併せてお読みくださ い。やけどに関するご注意や おふろを沸かしすきた場合な ど、特に気をつけていただき たいことが記されています。

出湯管からお湯を 出し、再度湯温調 節つまみで湯温を

4080

.

調節する。


\$2117 6 6 4

使いかた

夏間の水温が高いとさや、 水圧の低い速度では、濃 温調節つまみを「ぬるい」 にしてもお薄があつすぎ ることがあります。 全期など水温が低いとき は、湯 漫画 あっまみを 「あつい」にしてもお湯が ぬるすぎることがあります。 な。 す。 こんなときには、能力切 苦つまみな切り替えてく ださい。

P

器 具 栓 つ ま み を 「給湯シャワー」の 位置に合わせる。



能力切替つまみを、適切な位置に合わせる。 湯温調節つまみを「ぬるい」にしてもお湯があつすぎる ときには…



湯温調節つまみを「あつい」にしてもお湯がぬるすぎる ときには…



**上図はKG-806BFKシリーズの右タイプの例です。 左タイプ

は左右の位置が逆になっています。 *KG-808BFKシリーズおよびKG-813BFA シリーズの能力切替つまみは上図とは表示 および調節位置が異なります。(右図を参照)



能力切替つまみを切り替える と、湯温が変わります。必す 湯温調節つまみで調節してく ださい。思わぬあついお湯が 出ることがありますので、特



能力切替つまみは、マークにきちんと合わせてく ださい。

途中位置で使用すると、 不完全燃焼の原因となり 大変危険です。

やけど注意

・ 能力切替つまみの位置を 「大」にした場合、給水温 度によっては高温のお湯 が出る場合があります。 やけどに十分注意してく ださい。



▶▶仕組み

能力切替つまみの位置と湯温調節つまみの位置と湯温の関係



II - 12

*上図はめやすです。実際の温度は、季節や給水事情(水 圧・流量など)により異なります。 *能力切替つまみ ▮ ▮ ▮ ▮ の位置は、KG-806BFKシリーズ

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2

KG-813BFA-FSH1

KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758

110092501759


110092501756

1313

01



会期は緩かい地域でも、 機器内の水が凍耗することがあり機器内の水が凍耗することがあり機器はなります。 このようなことを防ぐた からに、凍縄側のかぞれがかないときは次の処理(水 で)をお取りください。 この処理を取らす。機器は 保証期間使力でも有料です。






ガス栓・給水元栓 を閉じる。



湯温調節つまみを 「ぬるい」にする。



出湯栓切替レバー を出湯管に合わせ




給湯配管してあるお宅では、 台所・洗面所など配管先の給 湯栓をすべて全開にします。


出湯栓切替レバー をシャワーに合わ



シャワーヘッドを 低くし、ホース内 の水を抜く。





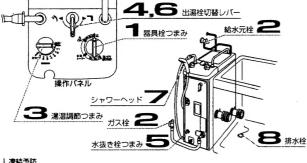

23 | 凍結予防

水抜き栓つまみを 左いっぱいに回す。



水抜き栓つまみより水が排出 されます。 高温のお湯が出ることがあり ますので、やけどに注意して ください。

浴槽の排水栓を開けて水を抜き、で使用するまでしてます。 ておく。

⚠ 注意

やけどに注意

●出湯管やシャワー、水抜き栓から高温のお湯が出ることがありますのでこ注意ください。


高温注意

水抜きをした場合には、 以下の手順で使用を再開 してください。 機器本体および配管など が運転している可能性の ある場合には、「発動した ときの発揮」を参照して ください。

__ 出湯栓切替レバー を「止」に合わせる。



給湯配管してあるお宅では、 台所・洗面所など配管先の給 湯栓をすべて閉じます。

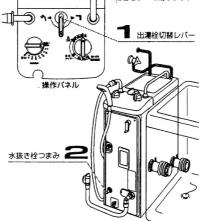

水抜き栓つまみを 元通り閉じる。



P12「初めて使う とき」にしたがう。

⚠ 注意

再び使用するときのご注意

- ・水法さ栓は元通り確実に閉じてください。 ・水法さ栓は元通り確実に閉じてください。 ・水法でから水漏れします。 ・凍結、水抜き栓の閉じ忘れなどによる水漏れで を受力したり、階下をめらした場合の修理・補 修費用はお客様の負担となります。

凍結したときの処置

- 凍結すると機器は使用できません。ガス栓・給水元栓を閉じ、出湯栓切替レバーを給湯かシャワーのいずれかに合わせ給湯配管先の給湯栓を開けてください。
- ◆給水元栓を開け、正常に水が出るようになれば給湯するこ とができます。
- ・水が出るようになっても、機器や配管から水漏れがないかよく確認してから使用してください。 降下をめらすと、近隣に迷惑をかけるだけでなく、多大な 修理・補修費用がかかります。これらの費用はお客さまの 負担となります。水漏れなど實常に気づいたときは… □3P5「異常時の処置 地酸・火災などの緊急のときには」

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 110092501756

1314

0.1

100000000000000000000000000000000000000	OPPOSITOR OF THE PARTY OF THE P	green contract	**********	000000000000000000000000000000000000000
200000	50 BV A	ACC. 100		22 20 20 2
2000	Th	-17 1	D. 78	
SS BROOKS	S8 -	T8 88	800 BOX	1 2 2
88	8 v "	. s w	100 M	888
	1	*Q . /	W All	8 8 3
8.4.8.3	A 1.00		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
1000000000	CONTRACTOR OF	2000	70000000	***
	88. YXX	2000		3 10000000
SSS 60	aan ka saar	A3300		
S -4 80	0.0040000	ACCESS 1	Dec. 200	ACC 2000000
337.00	Silvery V	0000000	-0000	380000000000000000000000000000000000000
225500	Connection .			
2000 A 2000		A 444 Sec. 1		2000
S	Windson #40	925000	\$1000m	222
COURSE STORY	di		90000000000000000000000000000000000000	200
SE . 100.	Accesses no	***************************************	. 60000	883
88 6 533	BA00000 800	cooliif 8	8 ASS 1	3937 236
St. 4		28E A	28a 78a	3335 E
\$3000000000000000000000000000000000000	CO	0.000		
200000000000000000000000000000000000000		77400	700000	2000 CO

安全にお使いいただくた めに。京様とお手入れは 定期的に行ってください。 機器などのお手入れは機 器が冷めてから行ってく

日常の点検

点検のポイント - 機器周辺の状態

- 機器のまわりや給排気筒トップのそばに燃えやすいものや 加熱されて困るものはありませんか?
- ○□□14 「可燃物に注象」「引火のおそれのあるものの使用禁止 スプレー任務制・浴室の排水口は詰まっていませんか? 機器が浸水すると火災や機器損傷の原因となります。 詰ったら掃除をしてください。

点検のポイント - 機器の状態

- 機器本体や循環□接続部から水漏れしていませんか?
- 機器本体や循環口接続部から水漏れしていませんか?
 機器および配管からガスの臭気はありませんか?
 使用中に異常燃焼の音(点火時や使用時にゴーと音がする)や他の異常音が間こえませんか?
 万一異常を感じたときは・・・・
 □コア2「ガス漏れ時の処置」

 正コア5「異常時の処置」地震・火災などの緊急のときには」
 機器の外観に変形によるすき間などの異常は見られませんか?

- □火が小さくて点火しづらくありませんか?
- 着火音が大きくありませんか? ※機器のすき間や異常着火が見られた場合は、修理を依頼し てください。

日常のお手入れ

機器のお手入れ

- 機器が本体のお手入れは、水にぬらした柔らかい布を固くしまって軽くふいてください。 ・循環口のお手入れは、循環ロキャップを外し、循環口に水道のホースを入れて勢いよく水を注ぎ込み、上下交互に水洗いしてください。 ・お手入れ後は循環ロキャップを元通りに取り付けてください。
- 機器を使用しないときは、浴室の窓を開けて換気をよくし、浴室内を乾燥させてください。

お手入れ後は循環ロキャップを 元通りに取り付けてください。

循環ロキャップの外しかた/取り付けかた



給湯栓のお手入れ(給湯配管されているお字)

●給湯栓の先端に泡沫器が内蔵されているものは、ときどき 内部のフィルターを掃除してください。 詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

お願い

定期占権のすすめ(有料)

お願い

お手入れの際のご注意

- の手入(10)所のご注息 ・ お手入れはガス栓を閉じ、機器が冷めてから行ってください。 ・ 機器と沿槽(壁)とのすきまに物などを落としたときやお 手入れをする際は、手や腕を保護してから行ってください。 思わぬかがをすることがあります。 ・ 機器を洗剤、ベンジン、シンナーでふいたり、タワシなど 固いものでこすらないでください。 ・ 機器・株はステンレスですかさびることがあります。ヘア ピンや金属片を置かないでください。
- ・浴槽、給湯配管先の洗面台はこまめに掃除して清潔にお使いください。

点火確認窓のお手入れ

 点火確認窓はいつもきれいにしておいてください。
 窓が汚れて口火の点火が確認できないまま点火操作をくり返すと、機器内にガスがたまり、実常着火して大きな音がすることがあります。 汚れがひどいときは、おもてから歯ブラシなどでこすると きれいになります。

25 | 点検・お手入れ



次のような場合は故障ではありませんのでご安心ください。

こんなとき	こんな理由
点火または消火後に機器から ボコン と音がする。	機器の側板・天板などが熱によって影張、収縮するとおこる音です。
寒い日に給排気筒トップから白い湯気が出る。	冬期には、排気に含まれる水蒸気が冷やされることによって小さな水海に変わり、白く見えることがあります。冬にはく息が白く見える現象と同じで異常ではありません。
長期間使用しなかった後、 ロ火になかなか点火しない。	長期間使用しなかったために強化ガスホース内に 空気が入り込んでいるからです。点火操作を数回 繰り返してください。
お湯か白く漂って見える。	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大 気圧まで急速に減圧されることで、細かい泡とな って出てくる現象です。ビールやサイダーなどの 泡と似た現象であり、汚濁とは違い全く無害なも のです。
給湯栓を開いても水がすぐ にお湯にならない(給湯配 管をしている場合)。	機器から給湯栓までは距離がありますので、お湯 が出てくるまでに少し時間がかかります。

修理を依頼される前に、次のことを確認してください。

こんなとき	確認してください	ご覧ください こうしてください
点火しない	ガス栓は全開になっていま すか?	ガス栓は全開にしてください。
	器具栓つまみを「口火」の 位置で、約5秒間押し続け ましたか?	○ P18-14 「□火のつけかた」
		マイコンメーターを復帰させて ください。わからないときはも よりのガス事業者(供給業者)へ ご相談ください。
ーからお湯が出	給水栓は全開になっていま すか?	[1]P12 「初めて使うとき」
ない	器具栓つまみが「給湯シャ ワー」の位置になっていま すか?	<u> 20</u> P15-16
	出湯栓切替レバーが出湯管 かシャワーのいずれかの位 置になっていますか?	『出勝器やシャワーでお湯を使う とき。
追いだきが使え ない	器具栓つまみが「追いだき」 の位置になっていますか?	◯◯P21「おふろをあつくする」
適温のお湯が出 ない	給水栓は全開になっていま すか?	CIJP12「初めて使うとき」
	湯温調節つまみは適切な位置になっていますか?	□□P15-16 「出業意やシャワーでお湯を使うとき」
	能力切替つまみは適切な位置になっていますか?	□□ P22 (能力可替つまみの使いかた)

上記の操作をしてもなお異常のあるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。 ※水圧が確備に低いお宅では、能力切替つまみを「小」、湯温調節つまみを「ぬるい」にしてもあついめ湯が出ることがあります。こんなときは水道工事店へ絡水設備の改善を依頼してください。

KG-813BFA-FSM1 KG-813BFA-FSM2 KG-813BFA-FSH1 KG-813BFA-FSH2

110092501757 110092501758 110092501759 110092501756

1315

01

仕様表 KG-813BFAシリーズ、KG-808BFKシリーズ

12				- TI-	1 - 1 - 1 × 1 × 1 × 1
分	類	-8	称	シャワー付きが	
200			8	KG-813BFA-FSM1, FSM2, FSH1, FSH2	
30	5	t	名	SR-135SN	SR-80S2
外	形	ব	法	幅250×奥行606×高さ665 (mm)	幅250×奥行555×高さ663 (mm)
94	装	材	料	ステンし	ノス鋼板
20	56	質	1	19.0kg (本体のみ)	20.0kg (本体のみ)
		ガ	ス	15A (R1/2) 強	化ガスホース接続
10. 17	•	給	水	15A (R1/2)
接続口		給	湯		R1/2)
		# 2	イイブ	外径	
				大: 26.7kW(23,000kcal/h)	大: 18.6kW(16.000kcal/h)
		給	濃	中大: 20.3kW(17,500kcal/h)	中大: 14.4kW(12.400kcal/h)
※ ガ	-	(シャ	7-)	中小: 13.4kW(11,500kcal/h)	中小: 9.77kW(8.400kcal/h)
	2			小: 6.70kW(5,800kcal/h)	小:5.12kW(4.400kcal/h)
消費		131	3	9.3kW (8,000kcal/h)	8.14kW (7.000kcal/h)
		[8]	時		26.7kW (23,000kcal/h)
* 1	8 1	能	カ	大: 13.0号 中大: 9.7号 中小: 6.3号 小: 3.0号	大:85号 中大:65号 中小:43号 小:23号
最佳	臣 作	動力	Œ	39kPa (0.	
希	2	*	Æ	78.5kPa (0.8kgf/cm²)	~ 686kPa (7kgf/cm²)
点	灭	方	式	庄電点	火方式
安	全	装		立消え安全装置・給漂過熱防止装置・過熱防	止義書・空だき安全装置・過圧防止安全装書

※ガス消費量・給湯能力はガス種により多少異なります。◆本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

能力表 KG-813BFAシリーズ

使用ガス	1時間当たり	のガス消費量k	W (kcal/h)	出湯能力	(L/min)	※沸き上がり
(使用ガスグループ)	※※最 大	ふる	給湯	水温+25C上昇	水港+40C上昇	時間 (min)
13A		9.30 (8.000)	26.7 (23.000)	13.0	8.1	¥947
12A		8.60 (7.400)	24.9 (21,400)	12.0	7.5	約51

能力表 KG-808BFKシリーズ

使用ガス	1時間当たり	のガス消費量k	W (kcal/h)	出潟能力	(L/min)	※沸き上がり
(使用ガスグループ)	遊遊 最 大	ふろ	給湯	水湿+25C上月	水泥+40C上昇	時間 (min)
13A	26.7 (23.000)	8.14 (7.000)	18.6 (16.000)	8.5	5.3	約55
12A	25.0 (21,500)	7.56 (6,500)	17.4 (15.000)	8.0	5.0	約59

#治そうの180Lの水を、水温15℃から水温 40℃にする時間。 ##3ろと給湯を同時使用したときの最大値です。

27 | 仕様

仕様表 KG-806BFKシリーズ

分	類	8	称		シャワー付きが	ガスふろ給温器			
				WD 00005W 5044	W0.00005W5000W	KG-806BFK-SM1	KG-806BFK-SDM1		
_			_	KG-806BFK-FSM1	KG-806BFK-FSDM1	KG-806BFK-SM2	KG-806BFK-SDM2		
몷			名	KG-806BFK-FSH1	KG-806BFK-FSDH1	KG-806BFK-SH1	KG-8068FK-SDH1		
						KG-806BFK-SH2	KG-806BFK-SDH2		
型		t	名	SR-S	SR-SD	SR-63S2	SR-63S2D		
91	形	ব	法		幅230×興行555				
94	装	材	料		ステンし	ノス鋼板			
	86	質		18.5kg (本体のみ)					
ガス					15A (R1/2) 強	化ガスホース接続			
接続口		· 一 乾 水		15A (R1/2)					
		按助	元 山 給	: U	#π LJ	*		15A (R1/2)
		11	177	外径の45					
*		給	濃	大:14.4kV	V(12.400kcal/h)	中:9.77kW(8.4	400kcal/h)		
ガ	ス	(シャ	ワー)		小:5.12kW(4	4,400kcal/h)			
		131	3	9.88kW (8.500kcal/h)					
消!		6	畴			23.3kW (20),000kcal/h)		
* 1	6 12	能	カ		大:6.5号 中:4	1.3号 小:2.3号			
B	低作	助水	Œ	39kPa (0.4kgf/cm²)					
希	2	*	Æ	78.5kl	Pa (0.8kgf/cm²)		f/cm²)		
点	灭	方	式		汗電点				
安	至	*		立消え安全装置・給	寫過熱防止装置·遺熱防		* 油で針 山の本教書		

※ガス消費量・給減能力はガス種により多少異なります。 ●本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

能力表 KG-806BFKシリーズ

使用ガス	1時間当たり	のガス消費量k	W (kcal/h)	出湯能力	(L/min)	34沸き上がり
(使用ガスグループ)	茶茶最 大	31 3	給湯	水岩+25℃上昇	水岩+40C上昇	時期 (min)
13A	23.3 (20.000)	9.88 (8.500)	14.4 (12.400)	6.5	4.1	\$ 945
12A	22.7 (19.500)	9.30 (8.000)	14.0 (12.000)	6.3	4.0	\$ 948

#26 [22.7 (19300)] 1800 (2000) #26750180(0水を、水温15℃から水温40℃にする時間。 # ※ 30.3 と始連を回時使用したときの最大値です。ただし、KG-806BFK-FSDM1・FSH1とKG-806BFK-FSDM1・FSDH1は、かろと結構の同時使用はできません。

比記はJSに規定する標準ガス・標準圧力で の値です。
 出説能力は水濃、水圧により多少異なります。
 本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。



サービスを依頼されるとき

まずP26の「修理を依頼される前に」、をご確認ください。確認のうえそれでも不具合がある、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、必ずガス栓、給水元栓を閉めてから、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。

『印別紙「東京ガス事業所一覧」

- アフターサービスをお申し付けのときは、次のことをお知らせください。
 - 1 お名前・ご住所・電話番号
 - 2 品名(機器前面の品名をご覧ください)
 - 3 現象(できるだけ詳しく)
 - 4 訪問希望日・時

保証について

- ・保証書は30ページにあります。「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめになり、保証内容をよく読んでください。
 ・保証期間経過後の故障については、修理により製品の機能が維持できる場合、ご希望により有料で修理いたします。

機器を移転するとき

- がるいといるよう。
 が力ス橋が異なる地域へ機器を移転されるときは機器の調整、改造が必要となります。販売店または転居先のガス事業者(供給業者)へご相談ください。ガス種によっては機器の改造ができないことがあります。
 増改築などのために機器を移設される場合、工事には専門の技術が必要になりますので、必ず販売店またはもよりの東京ガスへご連絡ください。
 移設・移転に伴う調整や工事の費用は有料です。

補修用性能部品の保有期間について

- この製品の補修用性能部品の保有期間はBL認定品については製造打ち切り後10年、その他の機器については7年です。
 BL認定品には、製品の前面に下のいずれかの表示があります。
 性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。





取扱説明書

MEMO

29

保証書

シャワー付きガスふろ給湯器 KG-B06BFK-SM1, -SM2, -SH1, -SH2 KG-806BFK-SM1, -SM2, -SH1, -SH2 KG-806BFK-SM1, -SM2, -SH1, -SH2 KG-806BFK-FSM1, -FSH1 KG-806BFK-SDM1, -SDM2, -SDH1, -SDH2 KG-806BFK-FSDM1, -FSDH1 SR-135SN SR-80S2 SR-63S2 型式名 SR-63S2D SR-SD 上記本体をお買い上げいただきましてありがとうこざいます。この保証書は、東京ガス供給区域内において、都市ガスにてご使用になる場合に、本書記載内容

で無料修理をお約束するものです。 記

II - 16

- 保証期間は、お買い上げの日から1年間 (BL認定品は2年間) とし 体を対象にします。なお下記部品については、別途以下の年数を保証いたします。 ①内胸……3年

- (1) 住宅用途以外でご使用になる場合の不具合 (2) 取扱説明書等の記載事項によらないでご使用した場合の不具合
- (3) 器具を調整、改造された場合の不具合(但し、当社都合の場合はのぞ
- きます)
- (4) お買い上げ後、取付場所の移動、落下等による不具合 (5) 建築駅体の変形等器具本体以外に起因する当接器具の不具合、塗装の 色あせ等の経年変化またはご使用に伴う摩耗等により生じる外観上の
- (6)強い腐食性の空気環境に起因する不具合
- (7) 犬、猫、ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
- (6) 火災や凍結、落雷、地震、噴火、洪水、津波等の天変地異または戦争、 最勤等の破壊行為による不具合 (9) 燃料、給水の供給トラブル等に起因する不具合 (10) 指定規格以外のガスまたは熱媒等をご使用したことに起因する不具合 (11) 給水・給湯配管などの錆び等異物流入に起因する不具合 (12) 温泉水、井戸水等を給水したことに起因する不具合 (13) 本保証者を終化されたほと

- (13) 本保証書を紛失された場合
- (10) 今日本は宣をめるともいた他ロ 無料修理やアフターサービス等についてご不明な場合は、お買い上げの 販売店または、もよりの東京ガスへお問い合わせ下さい。

東京ガス株式会社会 保証履行者 〒105-8527 東京都港区海岸1丁目5番20号

株式会社ガスター 保証責任者

〒242-8577 神奈川県大和市深見台3-4

■ お買い上げ日および販売店 お買い上げ日 年 月 B 販売店名 扱者印 PF 住 電話番号

副 修理記録 この本体の修理記録は、本体の前板の裏に貼付してある修理記録ラベルに記録します。 ■ お客さまへ

○日とか この保証者をお受け取りになる時に、販売年月日、販売店、扱者印が記入してあ ることを確認してください。 本証書は再発行しませんので粉失されないよう大切に保存してください。 無料検理期間経過後の故障修理等につきましては「アフターサービス」の項をご

覧ください。 この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書 | 30